YP-R2

مشغل الوسائط الرقمية

دليل المستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في
www.samsung.com/register

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

- ربما تختلف عمليات تشغيل المشغل عن تلك الموضحة في هذا الدليل حسب البرنامج الثابت المثبت.
  قد تتغير بعض المحتويات دون إشعار سابق.
- ربما يختلف المشغل والشاشات عن الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل.
- يعتمد دليل المستخدم هذا على نظام تشغيل Windows XP.
  يمكن أن تختلف عمليات مشغل MP3 الخاص بك عن تلك العمليات الموضحة في هذا الدليل بناءً على إصدار نظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- مصادر الصوت، وخلفيات الشاشة، والصور المتاحة في هذا المنتج مرخصة للاستخدام المحدد بين شركة Samsung والملاك الخاصين بهذه المواد.
  ويعد استخراج واستخدام هذه المواد للاستخدام التجاري أو الأغراض الأخرى تعديًا على قوانين حقوق الطبع و النشر. لا تعتبر شركة Samsung مسئولة عن هذا التعدي الناجم عن المستخدم.
- لمشاهدة تحري الخلل وإصلاحه، انظر "تحري الخلل وإصلاحه"

الايقونات المستخدمة في هذا الدليل

الايقون	الوصف
ملاحظة	الملاحظات، الإلماع المفيد للاستخدام، أو المعلومات الإضافية
تنبيه	التحذيرات والتنبيهات من أجل السلامة
< >	أسماء القائمة أو النص على الشاشة : على سبيل المثال : <Yes> (نعم)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لعام 2011 لشركة Samsung Electronics
دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.
لا يجوز إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا، أو توزيعه، أو ترجمته، أو بثه، بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة، سواء إلكترونية أو آلية، بما في ذلك النسخ الضوئي، أو التسجيل، أو التخزين، في أي نظام تخزين واستعادة معلومات، دون الحصول على إذن مكتوب مسبق من شركة Samsung Electronics.

العلامات التجارية

تعد SAMSUNG و SAMSUNG علامات تجارية مسجلة لشركة Samsung Electronics.

معلومات السلامة

يصف هذا الدليل كيفية استخدام المشغل الجديد بشكل صحيح.
اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك.
انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية.

تنبيه

المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة لنفسك أو الآخرين

- لا تستخدم المنتج أثناء العواصف الرعدية. يمكن أن تؤدي العواصف الرعدية إلى تعطيل المشغل عن العمل ويمكن أن تزيد من مخاطر الصدمات الكهربية.
- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة. قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
إذا كنت تتعرض لصوت أعلى من 85 ديسيبل لفترة طويلة. فسوف يؤثر ذلك سلبًا على حاسة السمع لديك. فكلما زاد الصوت. زادت حدة تضرر الصوت لديك. لاحظ أن مستوى صوت الحوار العادي يكون بين 50 إلى 60 ديسيبل وأن الضوضاء في الطريق تكون حوالي 80 ديسيبل.
ننصحكم بشدة على ضبط مستوى الصوت على أقل مستوى ممكن. والمستوى المتوسط يكون غالبًا أقل من 2/3 من مستوى الحد الأقصى.
- اذا شعرت بالرنين في الأذن (الأذان). اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.
- يمكن أن يؤدي التعرض للأصوات المرتفعة أثناء السير أو القيادة إلى تشتيت تنبيهك والتسبب في وقوع حوادث.
- يمكن أن يؤدي التعرض للأصوات المرتفعة أثناء السير أو القيادة إلى تشتيت تنبيهك والتسبب في وقوع حوادث.
- لا تستخدم سماعات الأذن أثناء قيادة الدراجة أو السيارة أو الدراجة البخارية أو أثناء السير أو العدو الخفيف على الطريق أو على ممرات المشاة. فقد يتسبب استخدام سماعة الأذن في عدم سماع الأصوات المحيطة بك بسبب المرور وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حوادث خطيرة. كما أن استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة أمر محظور في بعض المناطق.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.
- أثناء تعليق المنتج حول الرقبة. لا تضغط على حزام الرقبة.
للحيلولة دون حدوث خطر الاختناق عن غير قصد. قم بالإبقاء على حزام الرقبة بعيدًا عن الأطفال أو الكبار أو أولئك غير القادرين على العناية بأنفسهم.

- توقف عن استخدام المشغل واتصل بمركز خدمة شركة Samsung عند اكتشاف دخان أو روائح أو ضوضاء غير عادية في المنتج أو البطارية. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حريق أو إصابة.

- لا تلمس المنتج أو سلك الطاقة ويداك مبتلتان. فيمكن أن توصل المياه الكهرباء وبالتالي تتسبب في حدوث صدمات كهربية.

- لا تضع المنتج في أو بالقرب من السخانات أو أفران الميكروويف أو معدات الطبخ الساخنة أو الحاويات عالية الضغط. يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة أو الضغط العالي إلى تعطل المنتج أو انفجاره أو اشتعال ناربه.

- أوقف تشغيل المنتج في الأماكن التي يحظر تشغيله فيها.
يمكن أن يتداخل المنتج مع الإشارات الإلكترونية.
قم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء ركوب الطائرات.
يمكن أن يتداخل المنتج مع نظام الملاحة الإلكترونية في الطائرة.
أوقف تشغيل المنتج في المستشفيات.
التزم بلوائح المستشفيات. يمكن أن يتداخل المنتج مع الأجهزة الطبية.

- لا تستخدم المنتجم بالقرب من مصادر الوقود أو المواد القابلة للاحتراق أو المواد الكيميائية سريعة الاشتعال أو المواد المتفجرة. التزم بالقواعد والتعليمات والتحذيرات في البيئات التي تحتوي على مواد متفجرة.
أوقف تشغيل المنتج عند تزويد السيارة أو الدراجة البخارية أو المركب أو ما إلى ذلك بالوقود.

- أبعد المشغل وكل ملحقاته عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات. فيمكن أن يقوم الأطفال أو الحيوانات بإتلاف المشغل أو إتلاف البطارية عن دون قصد والتسبب في حدوث انفجارات. يمكن أن تؤدي الأجزاء الصغيرة إلى حدوث الاختناق للأطفال أو الحيوانات الأليفة.

- لا تستخدم الفلاش قريبًا من أعين الأشخاص أو الحيوانات (أقرب من 1 متر/3 أقدام). يمكن أن يؤدي استخدام الفلاش بالقرب الشديد من أعين الأشخاص في حدوث أضرار مؤقتة أو دائمة.

- توقف عن استخدام المنتج عند عدم الشعور بالراحة أثناء مشاهدة ملفات الفيديو أو تشغيل الألعاب.
استشر الطبيب قبل استخدام المنتج إذا عانى أي فرد من أفراد الأسرة من نوبات قلبية أو الإغماء.
توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب إذا عانيت من تشنجات في الوجه أو العضلات. أو من الدوار. أو من الإرباك. أو من الغثيان.
تجنب مشاهدة ملفات الفيديو أو لعب الألعاب على المنتج لفترة زمنية طويلة.

- لا تعرض عيناك إلى ضوء الشمس المباشر من خلال شاشة المنتج حيث إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بعينيك.

تحذير

المواقف التي يمكن أن تسبب الضرر لنفسك أو للمنتج

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.
- حرصًا على سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يعوق مجال حركة ذراعك أو أي من الأشياء المحيطة أثناء أداء التمارين أو أثناء السير.
- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء، اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية.
  لا تسمح بتلامس المنتج أو البطارية مع السوائل. يحتوي هذا المنتج على ملصق داخلي يشير إلى التلامس مع السوائل. لا يغطي الضمان الأضرار التي تنجم عن التعرض للسوائل.
- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق 35 (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تستخدم المشغل أو تخزنه في مناطق مترية أو تشتمل على قاذورات أو مناطق رطبة أو ليست مهواة بشكل جيد. يمكن أن يؤدي تخزين المشغل في مثل هذه البيئات إلى حدوث صدمات كهربية أو حريق. امنع دخول أية جسيمات أو أتربة خارجية إلى المنتج.
- لا تستخدم المنتج اذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة، يسبب الزجاج أو الأكريليك المكسور ضرر يدك أو وجهك. أحضر المنتج الى مركز خدمة سامسونج من أجل استبدال الشاشة. لا تضمن الضمانة الخلل الناتج عن معالجة المنتج المهملة.
- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- قم بحماية المشغل من التعرض للصدمات الشديدة ولا تتعامل معه بعنف.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- لا تقم بتخزين المنتج على أرضية مائلة، حيث يمكن أن يسقط المنتج ويتعرض للتلف نتيجة التصادم.
- تحقق من أن الأطفال يدركون كيفية تشغيل المنتج بشكل صحيح وآمن. يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح للمنتج إلى تعطل المنتج أو حدوث الإصابة.
- لا تستخدم المنتج بجوار السماعات، أو المحركات الكهربية الكبيرة، أو الحقول المغناطيسية القوية، أو خطوط الطاقة عالية الفولطية، أو أبراج الاتصالات. يمكن أن يتعرض المنتج للأعطال بسبب الموجات الكهرومغناطيسية.

- لا ترش الماء على المنتوج، لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج.

- لا تقم بطلاء المنتج أو وضع الملصقات عليه، فيمكن أن يلتصق غطاء وصلة USB، أو قد لا تعمل شاشة اللمس بشكل صحيح.
إذا كنت تعاني من الحساسية من طلاء المنتج أو المكونات المعدنية الموجودة به، فقد تعاني من الحكة، أو الإكزيما، أو انتفاخ البشرة.
عند حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

- لا تحمل المنتج في جيبك الخلفي أو حول الوسط، فقد تتعرض للإصابة أو تسبب الأضرار للمشغل إذا تعرضت للسقوط.

- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.
يمكن أن يؤدي تعرض المنتج إلى الأشياء المغناطيسية إلى التعطل أو إلى تفريغ شحنة البطارية.
يمكن أن تتعرض بطاقات الشريط المغناطيسي، بما في ذلك بطاقات الائتمان، وبطاقات الهاتف، ودفاتر الحساب المصرفي، وجوازات استقلال الطائرات، للضرر بسبب الحقول المغناطيسية.

- تحلى بالوعي العام عند استخدام المنتج في الأماكن العامة.
تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام المنتج في الأماكن العامة.

- لتنظيف المنتج، قم بمسحه بقطعة قماش ناعمة، ونظيفة، وجافة، لا تستخدم المواد الكيماوية أو المنظفات القوية.

- تحلى بالحذر عند استخدام المنتج بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
معظم الأجهزة الإلكترونية تصدر إشارات تردد راديو.
يمكن أن يتداخل المنتج مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مثل الأجهزة الطبية، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، ووسائل المساعدة السمعية، بالإضافة إلى معدات المركبات.

- تجنب تعريض المنتج للغازات المطرودة الشديدة أو البخار الشديد، يمكن أن يتشوه المنتج أو قد يتعرض للتعطل.

- لا تستخدم المنتج لأي شيء بخلاف الاستخدام المقصود له.

توخ الحذر عند استخدام البطارية

- إذا تم اكتشاف تسرب أو صدور روائح كريهة أو دخان، فأوقف تشغيل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة.
يمكن أن تنفجر البطارية أو تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تستخدم المنتج بالقرب من الأسطح الساخنة أو الأغطية الإلكترونية.
يمكن أن تتعطل أو تنفجر أو تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تعرض البطارية لمصادر الحرارة الشديدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.

- لا تقم بثقب البطارية أو تعريضها للصدمات الشديدة. يمكن أن تنفجر البطاريات المتضررة أو المثقوبة أو قد تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تقم بتخزين المنتج مع الأشياء المعدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والقلائد. إذا تلامست أطراف البطارية مع الأشياء المعدنية، يمكن أن تتلف البطارية أو تتشوه أو تتعطل عن العمل. كما يمكن أن تتسبب في حدوث حريق أيضًا.

- لا تستخدم المنتج في الحمامات. يمكن أن تؤدي المياه أو السوائل إلى تعطيل المكونات أو الدوائر المتاحة في المنتج.
يمكن أن يتعطل المنتج أو البطارية. أو يمكن أن يؤدي/تؤدي إلى حدوث حريق أو يمكن أن ينفجر/تنفجر.
لا تستخدم المنتج إلا في درجات الحرارة ونطاقات الرطوبة المقترحة (5- إلى 35 درجة مئوية ورطوبة نسبية 20 إلى 80%).

- لا تقم بشحن البطارية بشكل زائد عن الحد.
افصل الشاحن عندما يتم شحن البطارية بالكامل.

- قم بشحن البطارية مرة في الشهر عند عدم استخدامها لفترة طويلة.
يمكن أن يؤدي عدم شحن البطارية إلى تقصير عمر البطارية. يمكن أن تتعطل البطارية في نهاية الأمر إلى التعطل ويمكن أن تؤدي إلى حدوث حريق أو يمكن أن تنفجر.

ميزات خاصة للمشغل

- SoundAlive™ يضفي الحياة على الموسيقى الخاصة بك
- قم بتحميل وتشغيل ملفات الفيديو بنوعية ممتازة وبتصاميم مختلفة
- قم بتغشيل عرض الانزلاق لصورك واستخدم مشغّلك كاطار رقمي
- استخدم مشاهد النص لفتح ملفات النص ومشاهدتها دون فساد
- استمع الى محطات الراديو المفضلة في أي وقت
- استمع الى الموسيقى عن طريق المشغّل المصغّر أثناء مشاهدة الصور أو المستندات

المحتويات

10 استخدام الوظائف الأساسية

10 تصميم المنتج
12 التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية
14 تشغيل مشغّلك أو إيقافه
15 إغلاق أو فتح الشاشة اللمسية
16 استخدام الشاشة اللمسية
18 الوصول إلى القوائم من الشاشة الرئيسية
19 استخدام المشغّل المصغّر
20 إدخال النص

21 إدارة ملفات وسائل الإعلام

21 تحميل ملفات وسائل الإعلام
21 تصاميم الملف المدعومة ومتطلبات جهاز الكمبيوتر
22 تحميل الملفات باستخدام مشغّل كقرص قابل للنقل
23 فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر
24 مستكشف الملفات

المحتويات

25 تشغيل الفيديو والموسيقى
25 الموسيقى
25 الاستماع الى الموسيقى
28 خلق قائمات التشغيل الخاصة بك
30 استخدام خيارات الموسيقى
31 استخدام ميزة مربع الموسيقى
32 الفيديو
32 تشغيل ملفات الفيديو
35 استخدام خيارات الفيديو

36 استخدام التطبيقات الإضافية
36 راديو FM
36 الاستماع الى راديو FM
38 استخدام خيارات راديو FM
39 الصور
39 مشاهدة الصور
41 استخدام قائمات الصورة
42 النصوص
42 مشاهدة ملفات النص
44 مسجل الصوت
44 تسجيل مذكرة صوتية
45 تشغيل مذكرة صوتية
45 استخدام خيارات مسجل الصوت

46 تعديل الضوابط وفقا لطلبك
46 الضوابط
47 ضوابط الصوت
47 ضوابط العرض
48 ضوابط اللغة
48 إعدادات الوقت والتاريخ
49 ضوابط النظام

50 الملحق
50 صيانة مشغّلك
51 تحري الخلل وإصلاحه
53 المواصفات
55 الترخيص
56 اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

تصميم المنتج

ماذا يوجد

افحص صندوق المنتج للتأكيد من وجود المواد التالية :

المشغل	سماعة الأذن	كابل USB	دليل لبداية التشغيل السريع

ملاحظة

- قد تختلف المواد المزود بها مع مشغّلك عن الرسوم في هذا الدليل.
- يمكنك الحصول على الأكسسوارات الإضافية من وكيل سامسونج المحلي.

المشغل الخاص بك

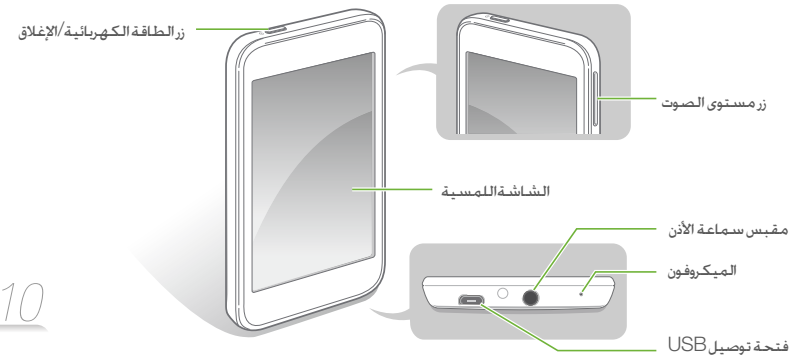

وظائف الأزرار

الزر	الوظيفة
الطاقة الكهربائية/ الإغلاق	• قم بتشغيل وإيقاف مشغّلك • إغلاق أو فتح الشاشة اللمسية
مستوى الصوت	اضبط مستوى الصوت

أزرار اللمس	الوظيفة
الرجوع	• ارجع الى الشاشة السابقة • ارجع إلى الصفحة الرئيسية (اضغط باستمرار)
القائمة	افتح قائمة بالخيارات المتوفرة على الشاشة الحالية.

إعادة ضبط المشغل

إذا توقف المشغل عن العمل أو لم يستجب، فاضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/قفل لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ثوانٍ.

اضغط باستمرار على ⏻ مرة أخرى لتشغيل المشغل.

التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية

صل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية قبل أن تستخدم المشغّل لأول مرة أو عندما لا تستخدم المشغّل لمدة طويلة.

تنبيه

لا يمكن للمستخدم أن يستبدل البطارية القابلة لإعادة الشحن التي تندمج الى هذا المنتج. للحصول على المعلومات حول استبدال هذه البطارية، الرجاء الاتصال بمقدم الخدمة.

١ صل طرف أصغر لكابل USB الى فتحة توصيل USB في الجزء الأسفل لمشغّلك.

٢ صل طرف أكبر لكابل USB الى فتحة USB في جهاز الكمبيوتر.

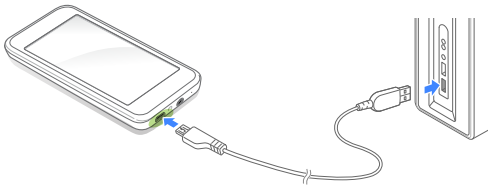

وقت الشحن	3 ساعات تقريبا

٣ عندما يتم شحن البطارية بصورة كاملة، افصل كابل USB من مشغّلك وجهاز الكمبيوتر.

حول البطاريات

- قم بشحن البطارية وتخزينها في 5°م ~ 35°م.
- لا تقم بشحن البطارية لمدة أكثر من 12 ساعة أو لا تترك البطارية في حالة شحنها الكامل لمدة طويلة، قد يسبب ذلك خفض عمر البطارية.
- اعتمادا على كيفية استخدام المشغّل، يختلف عمر البطارية الحقيقي وقد يقلل من ما يصفه.

ملاحظة

- قد يختلف وقت الشحن اعتمادا على سعة جهاز الكمبيوتر.
- اذا أردت شحن البطارية باستخدام الحاسوب المحمول، تأكد من أن بطارية الحاسوب المحمول مشحونة بصورة كاملة أو يتم توصيله الى مصدر الطاقة الكهربائية.

تشغيل مشغّلك أو إيقافه

تشغيل المشغل

اضغط باستمرار على ⏻ لتشغيل المشغل.

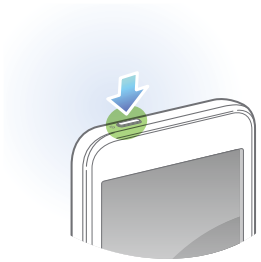

إيقاف تشغيل المشغل

اضغط باستمرار فوق ⏻ ثم اضغط على <OK> في النافذة المنبثقة.

إغلاق أو فتح الشاشة اللمسية

عندما يتم تشغيل المشغل ولم تقم بإجراء أي عمليات عليه لفترة، يتم تأمين شاشة اللمس تلقائيًا. ويمكنك كذلك تأمين شاشة اللمس يدويًا لمنع العمليات غير المرغوبة.

تأمين شاشة اللمس

لتأمين شاشة اللمس، اضغط على ⏻ .

إلغاء تأمين شاشة اللمس

اضغط على ⏻ ثم اسحب إصبعك على شاشة اللمس.

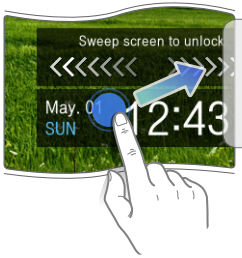

اسحب إصبعك كما هو موضح لإلغاء تأمين شاشة اللمس.

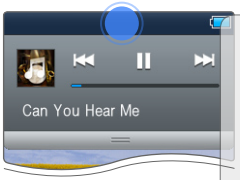

لاستخدام المشغل الصغير أثناء تأمين شاشة اللمس، اضغط على الشريط الموجود أعلى الشاشة. انظر الصفحة رقم 19.

ملاحظة

- في حالة قفل شاشة اللمس، يتم إيقاف تشغيل الشاشة لتوفير الطاقة (إلا عند عرض ملفات الفيديو).
- في حالة قفل شاشة اللمس أثناء تشغيل فيديو، يظهر أعلى الشاشة.
- يمكنك استخدام الزرين Power (تشغيل) وVolume (مستوى الصوت) والمشغل الصغير أثناء تأمين شاشة اللمس.
- يمكنك تغيير الفترة الفاصلة للتأمين التلقائي لشاشة اللمس. اضغط على <Settings> ← <Display> ← <Screen time-out>. انظر الصفحة رقم 47.

استخدام الشاشة اللمسية

تعلّم كيفية استخدام الشاشة اللمسية وبرنامج التصفح أو اختيار المواد.

يمكنك اختيار المواد أو تنفيذ الوظائف بسهولة بفضل الشاشة اللمسية للمشغّل. اضرب الشاشة اللمسية باستخدام اصبعك.

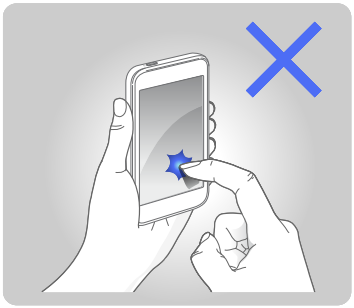

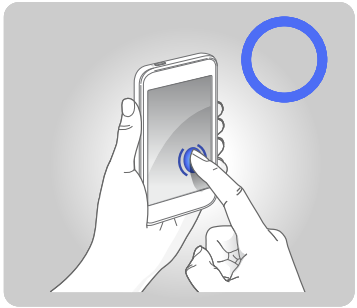

تنبيه

لتجنب خلل الشاشة اللمسية، لا تضغط عليها بإصبعك بقوة أو لا تستخدم أشياء حادة عند لمس الشاشة.

ملاحظة

- اضرب منطقة واحدة فقط للشاشة اللمسية كل مرة. لن يدرك مشغّلك ما تدخله عليه عندما تضرب ممطقتين أو أكثر في نفس الوقت.
- احفظ الشاشة اللمسية جافة. قد تؤثر الرطوبة والسوائل على قدرة الإدراك للشاشة اللمسية.
- من أجل الحصول على أفضل النتائج، لا تستخدم أي غشاء حمائي على الشاشة اللمسية ولا تضع أي أكسسورات لتغطية الشاشة اللمسية.
- قد لا تدرك الشاشة اللمسية ما تدخل فيه بصورة صحيحة عندما تضرب الشاشة مع القفاز، الأصابع غير النظيفة، ظفر الاصبع، أو شيء حاد مثل قلم الحبر الجاف.
- احتفظ بالأجهزة الإلكترونية الأخرى بعيدًا عن شاشة اللمس أو أزرار اللمس. قد تتسبب الكهرباء الساكنة الصادرة من الأجهزة الأخرى في تعطل المشغل.

الجرّ

لاستعراض العناصر، استمر في الضغط بإصبعك على الشاشة ثم اسحب إصبعك.

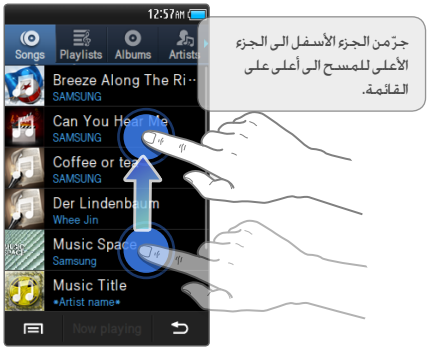

الضرب

لاختيار القائمة أو الخيار، اضرب الشاشة مرة واحدة باستخدام اصبعك.

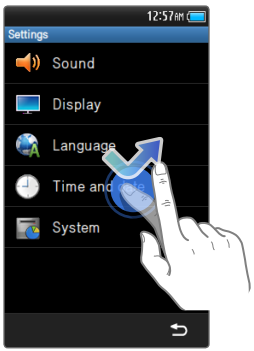

الوصول إلى القوائم من الشاشة الرئيسية

حدد القوائم من الشاشة الرئيسية.

عند تشغيل المشغل، تظهر الشاشة الرئيسية، التي تسمح لك بتشغيل الوظائف التي تريدها.

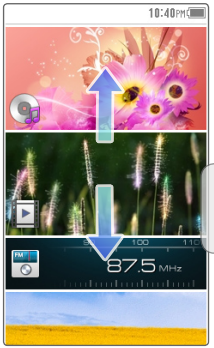

▲ الشاشة الرئيسية

ملاحظة

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء استخدام إحدى الوظائف، اضغط باستمرار على ⮌ أسفل الشاشة.

إعداد الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة اختصارات للقوائم المستخدمة بكثرة على الشاشة الرئيسية. في <Settings> ← <Display> ← <Home screen>، حدد الوظائف، ثم اضغط على <OK>.

استخدام المشغّل المصغّر

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى باستخدام المشغل المصغر عند التبديل من مشغل الموسيقى أو راديو FM إلى القوائم الأخرى التي لا تحتوي على ميزة تشغيل الموسيقى.

١ من قائمة لا تحتوي على ميزة تشغيل الموسيقى، اضغط على أعلى الشاشة.

٢ استمع الى الموسيقى عن طريق المشغّل المصغّر.

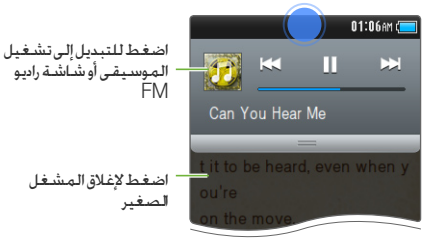
اضغط للتبديل إلى تشغيل الموسيقى أو شاشة راديو FM
اضغط لإغلاق المشغل الصغير
01:06AM
Can You Hear Me
t it to be heard, even when y
ou're
on the move.

لـ ..		قم بذلك ..
الموسيقى	تخطي الى الملف السابق أو الملف التالي	اضرب ⏮ أو ⏭ • في حالة الضغط على ⏮ لمدة 3 ثوان بعد بدء تشغيل الملف الحالي، فستتم إعادة التشغيل.
	ابحث الى خلف أو أمام في الملف	اضرب وامسك ⏮ أو ⏭
	التوقف المؤقت أو استئناف التشغيل	اضرب ⏸ أو ▶
راديو FM	موالفة تردد الراديو	اضرب ⏮ أو ⏭
	تشغيل أو إيقاف تشغيل كتم الصوت	اضرب ⏸ أو ▶

ملاحظة

اذا اسمتعت الى راديو FM، فسوف يبدأ راديو FM تلقائيا عندما يتم عرض المشغّل المصغّر.

إدخال النص

أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح الحقيقية.

مثال: إعادة تسمية قائمة التشغيل

١ من قائمة فئات الموسيقى، اضغط على <Playlists>. انظر الصفحة رقم 28.

٢ اضغط على ☰ ← <Edit>.

٣ اضغط على قائمة التشغيل التي تريد إعادة تسميتها.

٤ اضغط على مفتاح ظاهري يحتوي على حرف تريد إدخاله.

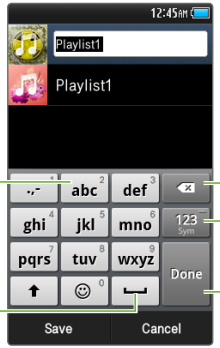

اضغط مرة واحدة لإدخال "a" ومرتين لإدخال "b"، وما إلى ذلك.

حذف

تغيير وضع إدخال النص

اضغط لحفظ التغييرات

إدخال فراغ فاصل

٥ عندما تكمل، اضرب <Save>.

ملاحظة

لتغيير الحالة، اضغط على واحد مما يلي:

أحرف صغيرة | حالة أحرف الجملة | أحرف كبيرة (الضغط باستمرار)

تحميل ملفات وسائل الإعلام

حمّل ملفات وسائل الإعلام من جهاز الكمبيوتر الى مشغّلك.

تنبيه

لتجنب خلل مشغّلك وترتيب الملفات في جهاز الكمبيوتر، لا تفصل كابل USB أثناء إجراء نقل الملفات.

تصاميم الملف المدعومة ومتطلبات جهاز الكمبيوتر

الملفات المدعومة

القائمة	الملفات المدعومة
(ملفات فيديو)	ملفات الفيديو
(ملف موسيقى)	ملفات الموسيقى
(صور)	ملفات الصور
Texts (نصوص)	ملفات النص

ملاحظة

انظر "المواصفات" في صفحة 53 للحصول على المعلومات حول تصاميم الملفات المدعومة.

متطلبات جهاز الكمبيوتر الموصى بها

نظام التشغيل	Windows XP SP 2 أو أعلى / Vista / 7

تحميل الملفات باستخدام مشغّل كقرص قابل للنقل

١ صل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

٢ في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح <My Computer> ثم <R2>.

٣ اختر مجلدا تريده.

٤ انسخ ملفات من جهاز الكمبيوتر الى مشغّلك.

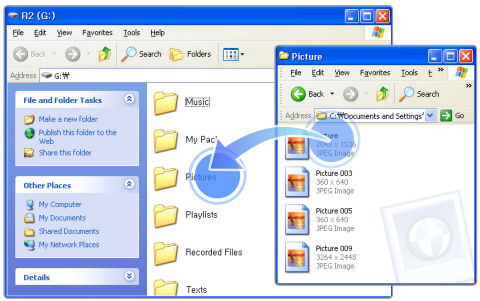

ملاحظة

- سوف يختلف ترتيب الملفات على جهاز الكمبيوتر عن ترتيب الملفات على مشغّلك.
- لا يمكن للمشغّل أن يشغّل الملفات التي تتم حمايتها عن طريق نظام DRM (Digital Rights Management : إدارة الحقوق الرقمية).
- لا يمكنك استخدام مشغّلك عند توصيله الى جهاز الكمبيوتر.
- اذا قمت بتوصيل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر عندما تكون بطارية المشغّل غير كافية، فسوف يتم شحن البطارية لمدة دقائق عديدة قبل أن يوصل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر.
- صل مشغّل الى فتحة USB لجهاز الكمبيوتر مباشرة.
  اذا وصلت مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر عن طريق منشب USB، قد لا يدرك جهاز الكمبيوتر مشغّلك.
- عندما تقوم بتصميم مشغّلك على جهاز الكمبيوتر، استخدم نظام FAT32.
  في Windows Vista/7، انقر <Restore device defaults> وقم بتصميم مشغّلك.
- يمكنك تنزيل ملفات الوسائط المختلفة بسهولة باستخدام Kies.
  للحصول على معلومات حول تثبيت Kies على جهاز كمبيوتر، ارجع إلى دليل البدء السريع المرفق مع المشغل.
  ارجع إلى الموقع http://www.samsungmobile.com للتعرف على احتياطات التثبيت وتفاصيل التثبيت.

ما هو DRM ؟

نظام DRM (Digital Rights Management : إدارة الحقوق الرقمية) هي تقنية وخدمة لمنع النسخ غير القانوني للمحتويات الرقمية وحماية أرباح وحقوق صاحب حقوق النشر ومنتج المحتويات.

فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر

اتبع الخطوات المذكورة أدناه بعناية عند فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر من أجل تجنب فقدان البيانات أو خلل مشغّلك.

مثال: Windows XP

١ انقر على قضيب المهام لـ Windows.

٢ انقر رسالة معروضة.

٣ انقر النافذة التي تعرفك أن مشغّلك منفصل بسلامة.

٤ افصل كابل USB عن مشغّلك وجهاز الكمبيوتر.

تنبيه

- لتجنب خلل مشغّلك وفساد ملفاتك، لا تفصل كابل USB عندما يتم نقل الملفات.
- لا تفصل مشغّلك عندما يتم تشغيل الملفات المخزنة في مشغّلك بواسطة جهاز الكمبيوتر. تأكد من أنك توقف التشغيل وبعد ذلك افصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر.

مستكشف الملفات

البحث عن الملفات حسب المجلد وفتح وحذف الملفات.

بحث الملفات

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على <My Files>.

٢ اضرب مجلدا من القائمة.

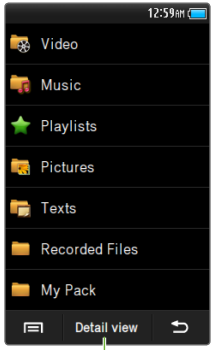

اضغط لإظهار تواريخ التنزيل أو عدد الملفات في كل مجلد.

٣ جرّ الى أعلى أو أسفل من أجل مسح في قائمة الملف.

٤ اضرب ملفا تريده.

حذف الملفات

١ اضرب مجلدا من القائمة.

٢ اضرب .

٣ اضرب <Delete>.

٤ اضغط على الملفات المراد حذفها.

- يتم عرض في جانب الملفات المختارة.
- لاختيار كل الملفات، اضرب <Select all>.

٥ اضرب <Delete>.

ملاحظة

من قوائم ملفات التسجيل أو النصوص أو قوائم التشغيل أو الموسيقى أو الفيديو، اضغط باستمرار على ملف لحذفه.

قم بنقل ملفات الموسيقى والفيديو إلى المشغل الخاص بك باستخدام برنامج Kies أو قرص يمكن إزالته. ثم قم بتشغيل ملفات الفيديو عالية الجودة واستمع إلى الموسيقى بصوت محيطي ثلاثي الأبعاد.

الموسيقى

قم بتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة في مشغّلك.
لتحميل الملفات، انظر "تحميل ملفات وسائل الإعلام" في صفحة 21.

ملاحظة

اذا تم تحديث ريبدة الملفات، فسوف يزيل مشغّلك قائمة الملفات المعروضة في <Most played> و<Recently played>.

الاستماع الى الموسيقى

يتم تصنيف ملفات الموسيقى في المجلدات على حسب النوع. يمكنك البحث عن الموسيقى الذي تريده بسهولة.

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على .

٢ اضغط على فئة موسيقى. راجع "فئات الموسيقى" على الصفحة رقم 26.

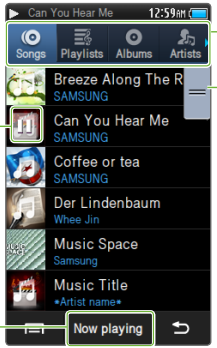

اسحب لليسار أو لليمين للتمرير خلال فئات الموسيقى.

اسحب شريط التمرير لأعلى أو لأسفل لإجراء البحث بسرعة.

عرض آخر ملف موسيقى تم تشغيله.
- اضغط لتشغيل ملف موسيقى أو لإيقافه مؤقتًا.

اضغط للانتقال إلى شاشة تشغيل الموسيقى.

٣ اضغط على إحدى الفئات.

٤ اضغط على ملف موسيقى.

٥ استمع إلى الموسيقى. راجع "شاشة تشغيل الموسيقى" صفحة 27.

خيارات قائمة الموسيقى

من قائمة ملفات الموسيقى، اضغط على [MENU] للوصول إلى الخيارات التالية.

الخيار	الوصف
Add to playlist	أضف ملفات الموسيقى إلى قائمة تشغيل.
Delete	احذف ملفات الموسيقى.
Search	ابحث عن ملفات الموسيقى عن طريق إدخال كلمة أساسية.

فئات الموسيقى

نوع الموسيقى	الوظيفة
Songs*	قم بعرض كافة ملفات الموسيقى المحفوظة على المشغل.
Playlists	قم بعرض قوائم التشغيل التي أنشأتها. راجع "إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك" صفحة 28.
Most played	قم بعرض أكثر ملفات الموسيقى التي تقوم بتشغيلها.
Recently played	قم بعرض ملفات الموسيقى التي تم تشغيلها مؤخرًا.
Recently added	قم بعرض ملفات الموسيقى التي تم تنزيلها مؤخرًا.
Quick list	قم بعرض قائمة مؤقتة بملفات الموسيقى التي تم حفظها أثناء إنشاء قائمة تشغيل.
Albums*	قم بعرض ملفات الموسيقى حسب الألبوم.
Artists*	قم بعرض ملفات الموسيقى حسب الفنان.
Genres*	قم بعرض ملفات الموسيقى حسب النوع.
Folders	يتم عرض كل الملفات في مجلد الموسيقى.

*يتم تخزين ملفات الموسيقى وفقًا للمعلومات الموجودة في علامات ID3 بها (V2 أولاً، ثم V1). يتم تمييز الملفات التي لا تشتمل على معلومات ID3 بكلمة "غير معروف."

شاشة تشغيل الموسيقى

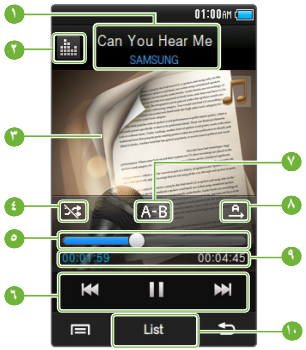

الرقم	الوصف
١	قم بعرض عنوان الأغنية واسم الفنان. (اضغط لعرض تفاصيل الملف.)
٢	قم بإعداد SoundAlive. انظر الصفحة رقم 28.
٣	لعرض صور التشغيل.
٤	قم بتنشيط وضع التبديل أو إلغاء تنشيطه.
٥	تشغيل شريط التقدم. (اضغط أو اسحب الشريط لنقله إلى منطقة معينة في ملف الموسيقى.)

الرقم	الوصف
٦	الضغط: قم بالتخطي إلى الملف السابق أو التالي. • في حالة الضغط على لمدة 3 ثوان بعد بدء تشغيل الملف الحالي. فستتم إعادة التشغيل. الضغط باستمرار: ابحث للخلف أو للأمام. قم بإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.
٧	كرر مقطعًا من ملف موسيقى. (اضغط على A-B في بداية المقطع ونهايته لتكراره. اضغط على A-B لإيقاف تكرار المقطع.)
٨	قم بعرض وضع التكرار. عادي (اضغط بشكل متكرر لتغيير أوضاع التشغيل.) كرر كافة ملفات الموسيقى الموجودة في القائمة. كرر ملف الموسيقى الحالي.
٩	قم بعرض وقت التشغيل المنقضي/إجمالي وقت التشغيل.
١٠	ارجع إلى قائمة ملفات الموسيقى.

إعداد SoundAlive

قم بضبط تأثيرات الصوت المناسبة للموسيقى. وأثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على .

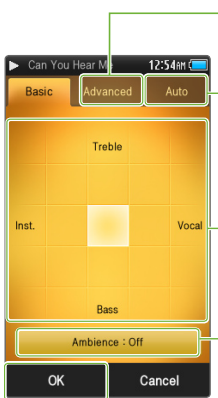

اضغط لضبط التأثيرات المتقدمة.

اضغط لتطبيق تأثيرات SoundAlive تلقائيًا حسب نوع الموسيقى (وفقًا لعلامة ID3).

اضغط على مجال الصوت الذي تريده.

اضغط لتمكين تأثير البيئة أو تعطيله.

اضغط لتطبيق الإعدادات.

خلق قائمات التشغيل الخاصة بك

يمكنك خلق قائمة التشغيل الخاصة بك بواسطة إضافة ملفات الموسيقى التي تريدها.

إنشاء قائمة تشغيل

١. من قائمة فئات الموسيقى، اضغط على <Playlists> ← .

٢. اضغط على <Create>.

٣. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل الجديدة.
   - لتغيير الصور، اضغط على صورة الألبوم.

٤. اضغط على <Save>.

ملاحظة

- لإضافة مزيد من ملفات الموسيقى، اضغط على <Add music> من قائمة التشغيل الجديدة.
- لإعادة تسمية قائمة تشغيل، اضغط على ← <Edit title> في قائمة التشغيل الجديدة.
- لحذف قائمة تشغيل قمت بإنشائها، من شاشة قائمة التشغيل، اضغط على ← <Delete>.

إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل

١. من قائمة ملفات الموسيقى، اضغط على [MENU].
٢. اضرب <Add to Playlist>.
٣. اضرب الملفات التي تريدها لإضافتها الى قائمة التشغيل.
   - يتم عرض ✓ في جانب الملفات المختارة.
   - لاختيار كل الملفات، اضرب <Select all>.
٤. اضرب <Add>.
٥. اضرب قائمة التشغيل لإضافة الملفات فيها.
   - لإنتاج قائمة التشغيل الجديدة، اضرب <Create playlist>.

ملاحظة

لإضافة الملف الجاري تشغيله حاليًا إلى قائمة تشغيل، اضغط على [MENU] ثم اضغط على <Add to playlist>.

استخدام قائمة سريعة كقائمة تشغيل

يمكنك إضافة ملف الموسيقى الحالي إلى القائمة السريعة ثم إنشاء قائمة تشغيل جديدة.

١. من شاشة تشغيل الموسيقى، اضغط على [MENU].
٢. اضغط على <Add to quick list>.
٣. اضغط على [MENU] ← <Go to quick list>.
٤. اضغط على [MENU] ← <Save as playlist>.
٥. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل الجديدة.
٦. اضغط على <Save>.

حذف ملفات الموسيقى من قائمة التشغيل

١. من قائمة فئات الموسيقى، اضغط على <Playlists>.
٢. اضرب قائمة التشغيل التي تحتوي على الملفات التي تريد حذفها.
٣. اضرب ☰.
٤. اضرب <Remove>.
٥. اضرب ملفات تريد حذفها.
   - يتم عرض ✓ في جانب الملفات المختارة.
   - لاختيار كل الملفات، اضرب <Select all>.
٦. اضرب <Delete>.
   - لا يتم حذف الملف من مشغّلك حتى لو تم حذفه من قائمة التشغيل.

استخدام خيارات الموسيقى

اضبط خيارات تشغيل الموسيقى.

١. من شاشة تشغيل الموسيقى، اضغط على ☰.
٢. استخدم واحدًا أو أكثر من الخيارات التالية.

الخيار	الوصف
Add to quick list	أضف ملف الموسيقى الجاري تشغيله حاليًا إلى القائمة السريعة.
Add to playlist	يضيف ملف الموسيقى المشغل حاليا الى قائمة التشغيل.
Play speed	يغيّر سرعة التشغيل.
Visualisation	يغيّر الصورة التي يتم عرضها أثناء تشغيل الموسيقى.

ملاحظة

تدعم ملفات MP3 وWMA وFLAC فقط صور الألبوم لمجموعة المرئيات وينبغي أن يكون حجم الصور أصغر من 2 ميجابايت.

ملاحظة

غير مسموح لك بتغيير المؤثر الصوتي وسرعة التشغيل في نفس الوقت.

استخدام ميزة مربع الموسيقى

يمكنك إنشاء قائمة تشغيل تحتوي على موسيقى متشابهة من خلال تنزيل ملفات الموسيقى التي تم تحليلها من Kies.
في الشاشة الرئيسية، اضغط على <Music Sqaure>.

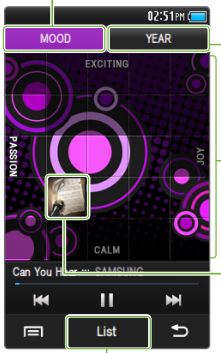

اضغط لفرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية.

اضغط لفرز ملفات الموسيقى حسب سنة الإصدار.

اضغط على مربع بالقرب من الحالة المزاجية التي تريد.
- أعلى: مثير
- أسفل: هادئ
- يسار: عاطفي
- يمين: بهجة

اضغط مع الاستمرار على المربع المُحدد لفتح قائمة تشغيل تحتوي على ملفات موسيقى تم فرزها حسب الحالة المزاجية المحددة.

اضغط لفتح قائمة تشغيل تحتوي على ملفات موسيقى تم فرزها حسب الحالة المزاجية المحددة.

ملاحظة

- غير مسموح لك بتحديد مربع رمادي لأن ذلك يشير إلى عدم وجود ملف موسيقى موافق للحالة المزاجية.
- لاستخدام ميزة Music Square (مربع الموسيقى)، قم أولاً بتحديث Kies باستخدام أحدث إصدار ثم قم بتنزيل ما يزيد عن 25 ملفًا بتنسيق mp3 أو ogg أو wma إلى المشغل.

استخدام خيارات مربع الموسيقى

١. من شاشة Music Square اضغط على ▤.

٢. استخدم واحدًا أو أكثر من الخيارات التالية.

الخيار	الوصف
SoundAlive	اضبط تأثيرات الصوت لملف الموسيقى الحالي. انظر 'إعداد SoundAlive' في صفحة 28.
Theme	حدد صورة خلفية لشاشة Music Square.
Details	اعرض معلومات المساعدة لميزة Music Square.

الفيديو

قم بتشغيل ملفات الفيديو في مشغّلك.
لتحميل الملفات، انظر "تحميل ملفات وسائل الإعلام" في صفحة 21.

تشغيل ملفات الفيديو

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على .

٢ اختر ملف الفيديو من القائمة.
- تتغير الشاشة الى وضع المنظر.

٣ اعرض ملف الفيديو. راجع "شاشة تشغيل الفيديو"

ملاحظة

- عندما تقوم بتنزيل ملفات غير مدعومة إلى المشغل الخاص بك من خلال برنامج Kies، يقوم برنامج Kies بتحويل تنسيق الملفات حتى يمكنك تشغيلها في المشغل الخاص بك.
- يمكنك تشغيل ملفات العنوان الفرعي (.smi / .srt) مع ملفات الموسيقى في مشغّلك. لا بد من حفظ ملفات العنوان الفرعي مع ملفات الفيديو من أجل التشغيل في نفس المجلد ولا بد من نفس اسم الملف مع ملف الفيديو.
- حول فيديو DIVX:
DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه من قبل شركة DivX, Inc. وهذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX® Certified لتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات إلى فيديو DivX.
- حول فيديو DIVX وفقًا للطلب:
يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا لتشغيل أفلام فيديو DivX وفقًا للطلب (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على كود التسجيل، حدد موقع قسم DivX VOD بقائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل.
- DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® بدقة تصل إلى 480×640
- يعد كل من DivX® وDivX certified® والشعارات المقترنة علامات تجارية لشركة DivX, Inc. ويتم استخدامها بموجب الترخيص.

DIVX

شاشة تشغيل الفيديو

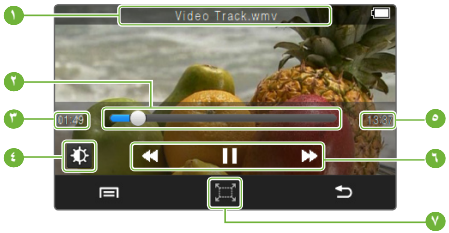

الرقم	الوصف
١	لعرض اسم ملف الفيديو.
٢	تشغيل شريط التقدم. (اضغط أو اسحب شريط التقدم لنقله إلى منطقة محددة في الفيديو.)
٣	لعرض وقت التشغيل المنقضي.
٤	اضبط سطوع الشاشة.
٥	لعرض إجمالي وقت التشغيل.

الرقم	الوصف
٦	الضغط: قم بالتخطي إلى الملف السابق أو التالي. • في حالة الضغط على لمدة 3 ثوان بعد بدء تشغيل الملف الحالي، فستتم إعادة التشغيل. الضغط باستمرار: ابحث للخلف أو للأمام قم بإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه. • لالتقاط مشهد، قم بإيقاف الفيديو مؤقتًا واضغط على . يتم تخزين الصور الملتقطة في <Pictures> ← <Captured>.
٧	اضبط نسبة الارتفاع إلى العرض.

ملاحظة

لا يمكنك إجراء المسح للخلف أو للأمام في بعض ملفات الفيديو أثناء التشغيل.

تشغيل الفيديو من فصل

اضرب وامسك الشاشة أثناء تشغيل الفيديو. سوف يقسم مشغّلك ملف الفيديو الى 15 فصلا ويسجل الصور الثابتة من كل قص. عندما تختار واحدا من الصور الثابتة، سوف يبدأ تشغيل الفيديو من هذه النقطة.

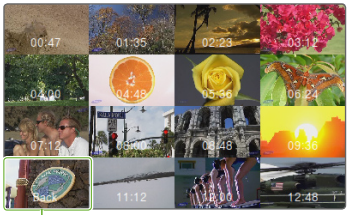

اضرب للعودة الى الشاشة السابقة.

ملاحظة

لا يمكنك استخدام وظيفة بحث الفسيفساء في بعض ملفات الفيديو.

إدخال المؤشر

يمكنك إدخال المؤشر في الجزء الذي تريده واذهب الى هذا المؤشر للتشغيل من هذا الجزء.

١. أثناء عرض فيديو، اضغط على الشاشة عند النقطة التي تريد وضع إشارة مرجعية لها.

٢. اضرب ☰ ← <Bookmark>.

٣. اضرب <Add>.

ملاحظة

- يمكنك إدراج 6 إشارات مرجعية لكل ملف فيديو.
- النقطة التي تدخل المؤشر فيها في ملف الفيديو قد تختلف عن موقع علامة المؤشر بضبط.

استخدام إشارة مرجعية

بعد عرض مقطع قمت بتعيينه كإشارة مرجعية باستخدام شاشة معاينة، يمكنك الانتقال إلى مشهد في المقطع أو حذف الإشارة المرجعية.

١. أثناء عرض فيديو ذي إشارة مرجعية، اضغط على الشاشة.
٢. اضرب ▤ ← <Bookmark>.
٣. اضغط على <List>، ثم اضغط على مشهد تم وضع إشارة مرجعية له.
   - لحذف إشارة مرجعية، في قائمة الإشارات المرجعية، اضغط على ▤ ← <Remove>.

استخدام خيارات الفيديو

اضبط خيارات تشغيل الفيديو.

١. اضرب شاشة تشغيل الفيديو.
٢. اضرب ▤.
٣. استخدم واحدًا أو أكثر من الخيارات التالية.

الخيار	الوصف
Mosaic Search	يقسم ملف اليفديو الى 15 فصلا، يمكنك اختيار واحد من الفصول وبدء تشغيل هذا الفصل.
Bookmark	قم بإدخال أو نقل أو حذف العلامات المرجعية.
*Subtitle	قم بإخفاء الترجمات أو تغيير لون الخط أو حجمه أو اللغة أو المزامنة.
Play speed	يغيّر سرعة التشغيل. **ملاحظة** ربما لا تتوفر بعض سرعات التشغيل لبعض ملفات الفيديو.
SoundAlive	اضبط تأثيرات الصوت للفيديو الجاري تشغيله حاليًا.
Details	قم بعرض معلومات حول الفيديو الجاري تشغيله حاليًا.

* لا تظهر الترجمات إلا عندما يكون لديك ملفات الترجمة (.SMI ،.SRT).

راديو FM

يمكنك الاستماع الى راديو FM وحفظ محطات الراديو.

ملاحظة

يجب عليك أن توصل سماعة الأذن الى مشغّلك من أجل الاستماع الى راديو FM. تعمل سماعة الأذن كهوائي راديو.

الاستماع الى راديو FM

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على .

- عند تشغيل راديو FM للمرة الأولى، ستتم مطالبتك بتعيين المنطقة.

٢ اضغط على محطة راديو من قائمة المحطات.

- للبحث عن محطات الراديو غير الموجودة بالقائمة، اضغط على <Radio>.

٣ استمع الى راديو FM.

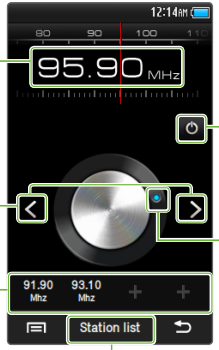

تردد المحطة الحالية (اضغط أو اسحب لليسار أو لليمين للبحث عن المحطات أو لتوليف المحطة التالية.)

تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله

اضغط للانتقال إلى المحطة التالية.

اسحب لتوليف محطة يدويًا.

اضغط على + لإضافة المحطة الحالية إلى القائمة المفضلة.

اضغط لفتح قائمة المحطات مسبقة الضبط.

ملاحظة

قد لا يقوم راديو FM بموالفة ترددات المحطات بشكل صحيح بناءً على قوة الإشارة وأوضاع البث في المنطقة الحالية.

إضافة محطات الراديو إلى القائمة المفضلة

يمكنك حفظ محطات الراديو المفضلة من أجل الوصول اليها بسهولة.

اضغط على + لإضافة المحطة الحالية إلى القائمة المفضلة.

ملاحظة

لحذف محطة أو تحريرها، اضغط باستمرار على المحطة الموجودة في القائمة المفضلة.

إعداد قائمة المحطة

يمكنك البحث تلقائيًا عن محطات الراديو المتوفرة في المنطقة الحالية وعرضها في قائمة المحطات.

١ في شاشة راديو FM، اضرب ☰.
- في <Station list>، اضغط على <Radio> أسفل الشاشة.

٢ اضرب <Scan>.

٣ اضرب <OK> في النافذة المعروضة.

استخدام خيارات راديو FM

يمكنك تغيير الخيارات لاستخدام راديو FM.

١ في شاشة راديو FM، اضرب ▭.

٢ استخدم واحدًا أو أكثر من الخيارات التالية.

الخيار	الوصف
Scan*	يبحث ويحفظ محطات الراديو المتوفرة تلقائيا (حتى 100 محطة)
Delete**	احذف محطة من القائمة المفضلة.
Delete*	احذف محطة من قائمة المحطات مسبقة الضبط.
Rename*	قم بتحرير اسم للمحطة.
FM region**	أعد توليف الترددات وفقًا لمنطقتك.

ملاحظة

- قد يكون هذا الخيار غير متوفر اعتمادا على منطقتك.
- اذا قمت بتغيير المنطقة، فسوف يتم حذف المحطات مسبقة الحفظ.

* متوفر فقط في <Station list>.

** متوفر فقط على شاشة <Radio>.

الصور

يمكنك مشاهدة الصور المخزنة في مشغّلك.

لتحميل الملفات، انظر "تحميل ملفات وسائل الإعلام" في صفحة 21.

مشاهدة الصور

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على .

٢ تصفح الصور.

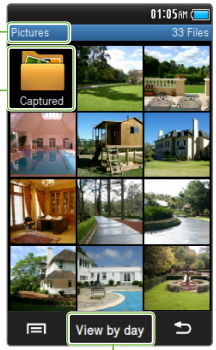

المجلد الحالي

المجلد

تغيير وضع المشاهدة
<View by day>: اعرض الملفات في المجلد المحدد حسب التاريخ.
<Folder view>: اعرض الملفات في المجلد المحدد كصور مصغرة.

٣ اضرب الصورة التي تريدها. يتم عرض الصورة على الشاشة الكاملة.

شاهد الصورة.

- جرّ الى يسار أو يمين من أجل مشاهدة الصور الأخرى.

ملاحظة

- لا يتم دعم الملفات التي يزيد حجمها عن 10 ميجابايت.
- ربما تختلف سرعة عرض ملف حسب تنسيق الملف والحجم والدقة.
- يمكنك ضبط ترتيب عرض الشرائح على <Random slideshow> أو <Slideshow in order>.
- لإيقاف عرض الشرائح. اضغط على ↩ للإيقاف المؤقت. اضغط على [00].

استخدام قائمات الصورة

١ اضرب الصورة على الشاشة الكاملة.

٢ اضرب ▤.

٣ استخدم واحدًا أو أكثر من الخيارات التالية.

الخيار	الوصف
Set as lock screen	اضبط الصورة الحالية كصورة خلفية لشاشة القفل. **ملاحظة** يمكنك ضبط صورة خلفية لشاشة القفل في <Settings> ← <Display> ← <Lock screen>.
Delete	احذف الصورة الحالية.

النصوص

يمكنك استخدام مشاهد النص من أجل مشاهدة ملفات النص (.txt) المخزنة في مشغّلك.
لتحميل الملفات، انظر "تحميل ملفات وسائل الإعلام" في صفحة 21.

مشاهدة ملفات النص

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على <Texts>.

٢ اضرب ملف النص في القائمة.

- لتغيير نوع طريقة عرض القوائم، اضغط على <List view> أو <Bookshelf> أسفل الشاشة.

٣ شاهد المستند.

- اسحب لليسار أو لليمين لعرض الصفحات الأخرى.

إدخال المؤشر

يمكنك إدخال المؤشر على الصفحة التي تريدها والذهاب الى موقع المؤشر من أجل مشاهدة تلك الصفحة في المستند.

١. اضرب الشاشة على الصفحة التي تريد وضع المؤشر فيها.
٢. اضرب ☰ ← <Bookmark>.
٣. اضرب <Add>.

ملاحظة

يمكنك إدخال مؤشر واحد في ملف نص.

استخدام إشارة مرجعية

يمكنك الانتقال إلى صفحة تم وضع إشارة مرجعية لها أو تغيير إشارة مرجعية أو حذفها.

١. اضرب الشاشة.
٢. اضرب ☰ ← <Bookmark>.
٣. اضرب <Go to>.
   - لحذف إشارة مرجعية، اضغط على <Delete>.

تغيير طراز الصورة الخلفية

يمكنك تغيير طراز الصورة الخلفية لمشاهد النص.

١. اضرب الشاشة.
٢. اضرب ☰ ← <Background colour>.
٣. اضغط على < أو > لتحديد نمط الخلفية الذي تريد.
٤. اضغط على <OK>.

تسجيل مذكرة صوتية

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على <Voice REC>.

٢ اضرب Record لبدء التسجيل.

- يبدأ التسجيل.
- لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اضغط على Pause.

٣ اضرب Stop لتوقف التسجيل مؤقتا.

- يتم حفظ الملف المسجل تلقائيًا ويتم عرض قائمة الملفات.

ملاحظة

- قد يتداخل التسجيل عندما تقوم بالتسجيل قريبا جدا أو بعيدا جدا من الميكروفون.
- عندما تكون البطارية غير كافية، لا يمكنك تسجيل مذكرات صوتية.
- أقصى وقت للتسجيل لكل ملف هو 5 ساعات.
- يتم حفظ الملفات المسجلة في المجلد <Recorded Files> ← <Voice>.
- قد يترتب على تسجيل بعض مصادر الصوت أو تخزينها أو مشاركتها أو نقلها إلى انتهاك قوانين حقوق النشر. ولا تتحمل الجهة المصنعة المسؤولية عن أية مشكلات قانونية ذات صلة بالتسجيلات الصوتية غير القانونية.

تشغيل مذكرة صوتية

يمكنك تشغيل المذكرات الصوتية المسجلة.

١ من شاشة مسجل الصوت، اضغط على List.

٢ اضغط على اسم ملف.

٣ استمع إلى المذكرة الصوتية.

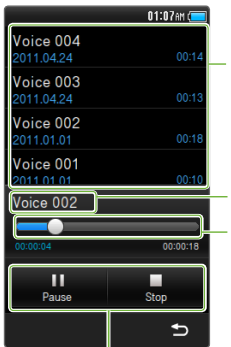

اضغط على اسم الملف لتشغيل مذكرة صوتية.

اسم الملف الجاري تشغيله حاليًا

اسحب الشريط أو اضغط عليه للانتقال إلى نقطة معينة في المذكرة الصوتية.

اضغط لإيقاف التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.

استخدام خيارات مسجل الصوت

١ من قائمة الملفات المسجلة، اضغط على ☰.

٢ استخدم واحدًا أو أكثر من الخيارات التالية.

الخيار	الوصف
Delete	احذف الملفات المسجلة.
Default name	قم بتعيين بادئة اسم لملف افتراضي من أجل التسجيلات المحفوظة.

الضوابط

يمكنك تغيير ضوابط المشغّل الخاص بك.

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على <Settings>.

٢ اضغط على واحدة من القوائم التالية:

القائمة	الوصف
Sound	يضبط ضوابط الصوت
Display	يضبط ضوابط العرض
Language	يضبط ضوابط اللغة
Time and date	اضبط الوقت والتاريخ الحالي
System	يضبط ضوابط النظام

٣ اضرب خيارا.

٤ قم بتغيير الإعدادات لمطابقة التفضيلات الخاصة بك.

ضوابط الصوت

القائمة	الوصف
Ear Care	يضبط لتحديد مستوى الصوت لسماعة الأذن من أجل حماية سمعك. - إيقاف التشغيل: يمكنك ضبط مستوى الصوت كما تريد. اذا قمت بزيادة مستوى الصوت الى أكبر من مستوى 15 وإعادة بدء مشغّلك، فسوف يعمل المشغّل على مستوى الصوت 15 من أجل حماية سمعك. - تشغيل: يعرض مشغّلك رسالة التحذير عندما تعرض على مستوى الصوت المرتفع لمدة طويلة. يقلل مشغّلك مستوى الصوت الى المستوى المناسب تلقائيا.
Level Optimizer	قم بضبط مستوى كل مسار بشكل تلقائي للحصول على نفس مستوى الصوت.
Audible selection	يتم تشغيل أو إيقاف صوت البيب عندما تضرب الشاشة اللمسية.

ضوابط العرض

القائمة	الوصف
Home screen	أضف اختصارات للقوائم المستخدمة بكثرة على الشاشة الرئيسية.
Lock screen	اضبط صورة خلفية لشاشة القفل.
Font	يختار نوع الحرف لعرض النص.
Brightness	اضبط سطوع الشاشة.
Screen time-out	اضبط وقت عرض الشاشة في حالة عدم الاستخدام. عند توقف الشاشة، يتم إغلاقه تلقائيا.

ضوابط اللغة

القائمة	الوصف
Menu	يختار لغة لعرض النص.
Contents	يختار لغة لعرض المحتويات المخزنة في مشغّلك.

إعدادات الوقت والتاريخ

القائمة	الوصف
Date	اضبط التاريخ الحالي.
Time	اضبط الوقت الحالي.
Date format	اضبط تنسيق التاريخ.
Use 24 hour format	اضبط لعرض الوقت بتنسيق 24 ساعة أو تنسيق 12 ساعة.

ضوابط النظام

القائمة	الوصف
Owner information	أدخل المعلومات الشخصية، مثل اسمك ورقم جهة الاتصال.
Sleep timer	يضبط لتوقف مشغّلك تلقائيا بعد مرور الوقت المضبوط.
PC connection	خترو ضع اتصال USB لتوصيل المشغل الخاص بك بجهاز كمبيوتر. - <MSC>: يقوم جهاز الكمبيوتر بالتعرف على المشغل الخاص بك على أنه قرص يمكن إزالته. يتم ضبط وضع اتصال USB على <MSC> بشكل افتراضي. - <MTP>: يقوم جهاز الكمبيوتر بالتعرف على المشغل الخاص بك على أنه جهاز وسائط. **ملاحظة** يمكن أن تكون السمة غير متاحة بناءً على المنطقة الخاصة بك.
Update library	قم بتحديث مكتبة الملفات. استخدم هذا الخيار بعد تغيير لغة عرض المحتويات (اضغط على <Settings> ← <Language> ← <Contents>) عندما لا يتم عرض أسماء الملفات بشكل صحيح على المشغل. **ملاحظة** عندما تقوم بضبط وضع اتصال USB على <MTP>، لن تظهر <Update library>.

القائمة	الوصف
Reset to default	يجدد كل اضوابط على الضوابط المصنعية.
Format	يحذف كل البيانات والملفات المخزنة في مشغّلك. **ملاحظة** تذكر القيام باحتياط نسخ كل البيانات الهامة المخزنة في مشغّلك. لا تشمل ضمانة المنتج حالة فقدان البيانات الناتج عن استخدامك المشغّل.
Memory	يشاهد سعة الذاكرة الإجمالية وسعة الذاكرة المستخدمة والمتبقية. **ملاحظة** حول الذاكرة المبيتة 1 غيغابيت = 1,000,000,000 بيت : الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.
DivX® VOD	تحقق من كود تسجيل DivX الخاص بالمشغل. انظر الصفحة رقم 32.
Firmware	يشاهد إصدار البرنامج الداخلي المركب في مشغّلك.

صيانة مشغّلك

اقرأ الأشياء التالية بعناية من أجل التنظيف، التخزين أو الرمي لمشغّلك.

التنظيف

- عندما يكون مشغّلك متسخة، امسح المشغّل باستخدام قماش ناعم، نظيف وجاف.
- لا تستعمل المطهر على سطح المشغّل، قد يسبب ذلك ضرر أو تأثير على أداء المشغّل.
- لا تستخدم المواد الكيماوية أو المنظفات القوية.

التخزين

قم بتخزين مشغّلك في المكان المهوية الجيدة.

الرمي

- ارمى مواد التغليف، البطاريات والأجهزة الكهربائية بانفصال.
- تحتوي مواد التغليف على ورقة ونوعين من البلاستيك (PE، PC).

تحري الخلل وإصلاحه

عندما تواجه أي مشكلة خاصة باستخدام مشغّلك، حاول الطرق التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة.

المشكلة	الحل
لا يتم تشغيل المشغّل.	• لا يتم تشغيل مشغّلك اذا استنزفت البطارية بصورة كاملة. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل المشغّل مرة ثانية. • اضغط مع الاستمرار على زر Power (تشغيل) لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ثوانٍ تقريبًا لإعادة ضبط المشغل.
لا تعمل الأزرار.	• افحص ما اذا كانت تقفل الشاشة اللمسية والأزرار. • افحص ما اذا كانت الأزرار أو الأيقونات مناسبة للوظائف التي تريدتشغيلها. • اضغط مع الاستمرار على زر Power (تشغيل) لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ثوانٍ تقريبًا لإعادة ضبط المشغل.
لا يتم عرض أي شيء على الشاشة.	• قد تكون الشاشة غير مرئية تحت أشعة الشمس المباشرة. • في حالة تعيين الخيار <Screen time-out>، يقوم المشغل تلقائيًا بإيقاف تشغيل الشاشة وقفلها عند عدم تنفيذ أي إجراءات في الفترة المحددة.
يختلف وقت تشغيل البطارية عن ما يكتب في دليل المستخدم.	• قد يختلف وقت تشغيل البطارية اعتمادا على وضع الصوت الحالي أو ضوابط العرض. • قد يقصر وقت تشغيل البطارية عندما كان مشغّلك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
لا يعمل Kies على جهاز الكمبيوتر.	افحص ما اذا كان يوافق جهاز الكمبيوتر الخاص بك متطلبات جهاز الكمبيوتر، انظر "متطلبات جهاز الكمبيوتر الموصى بها".

المشكلة	الحل
لا يتم توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.	قم بتشغيل برنامج Windows Update على جهاز الكمبيوتر، اختر Key Update (تحديث المفتاح) و Service Packs (مجموعات الخدمة) و All Update (تحديث الكل). عند إكمال عمل التحديث، قم بإعادة بدء جهاز الكمبيوتر وحاول التوصيل مرة ثانية.
سرعة نقل الملف بطيئة جدا.	• قم بتصميم مشغّلك في <Settings> ← <System> ← <Format> وحاول مرة ثانية. • أوقف كل البرامج التي لا تستخدمها. عند تشغيل البرامج المتعددة في نفس الوقت، قد يسبب ذلك بطء سرعة نقل الملف.
لن يقوم المشغّل بتشغيل أي ملف.	• افحص ما اذا كان يخزن أي ملف قابل للتشغيل في مشغّلك. • افحص حجم الملفات التي تريد تشغيلها. لن يقوم المشغّل بتشغيل ملف أكبر من 4 غيغابيت. • افحص ما اذا كان يضرر الملف. • افحص سعة البطارية المتبقية.
لا يمكن تحميل الملفات الى المشغّل.	• افحص ما اذا كان يتم توصيل USB بصورة صحيحة. وقم بإعادة التوصيل. • افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. • اضغط مع الاستمرار على زر Power (تشغيل) لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ثوانٍ تقريبًا لإعادة ضبط المشغل.

المشكلة	الحل
الملفات أو البيانات مفقودة.	افحص ما اذا كنت توصل كابل USB أثناء نقل ملفات أو بيانات. قد يسبب ذلك فقدان البيانات أو الخطأ الخطيرة في مشغّلك. لا تتحمل شركة ساموسنج على مسئولية حول أي ضرر ناتج عن فقدان البيانات.
لا يتم عرض وقت التشغيل بصورة صحيحة أثناء التشغيل.	ذلك عادي اذا كان الملف المشغّل الحالي بتصميم VBR (تصميم سرعة البتات المختلفة).
لا يتم عرض اسم الملف بصورة صحيحة.	قم بتغيير إعداد اللغة في <Settings> ← <Language> ← <Contents> ثم قم بتحديث مكتبة الملفات.
يصبح المشغّل ساخنا عند لمسه.	يمكن أن يتم تسخين المشغّل عند شحن البطارية. لا يؤثر ذلك في عمر المشغّل أو قدرته.
لا يشغّل المشغّل ملف الفيديو مع رسالة الخطأ على الشاشة.	قم بنقل ملف الفيديو باستخدام Kies.

المواصفات

اسم الموديل		YP-R2
التقدير		تيارمستمر5.0 فولت/ 500 ميللي أمبير
الملف	الأوديو	• MP3 بسرعة 8 كيلوبايت/ثانية ~ 320 كيلوبايت/ثانية / 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز. معدل بت متغير (VBR) • MP3HD بسرعة 500 كيلوبايت/ثانية ~ 900 كيلوبايت/ثانية / 48/44.1 كيلو هرتز. معدل بت متغير (VBR) • WMA بسرعة 12 كيلوبايت/ثانية ~ 320 كيلوبايت/ثانية / 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز. معدل بت متغير (VBR) • Ogg (Q0 ~ Q10) 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز • FLAC (المستوى 0 ~ المستوى 8) 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز • AAC-LC (8 كيلوبايت/ثانية ~ 320 كيلوبايت/ثانية / 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز) • AAC_Plus (8 كيلوبايت/ثانية ~ 320 كيلوبايت/ثانية / 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز) • ADPCM WAV (8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز) (بعض التنسيقات غير مدعومة)
	الفيديو	الفيديو: • AVI (DivX, MPEG4, H.264 WMV9(VC-1)) • 3GP/MP4 (MPEG4, H.264) • ASF/WMV (MPEG4, H.264 WMV9(VC-1)) • MKV (MPEG4, H.264) • MOV (MPEG4, H.264) الأوديو: • MP3, AC3, AAC, WMA, MP2, PCM • MP3, AC3, AAC • MP3, AC3, AAC, WMA, PCM • MP3, AC3, AAC • MP3, AC3, AAC, PCM برنامج ترميز الفيديو (ملف التعريف @ المستوى): • H.264: HP@L3.0 • MPEG4: ASP@L5 • DivX: DivX 3/4/5/6 ملف تعريف Mobile Theater • WMV9(VC-1): AP@L1 • متاح القرار : D1 (720 x 576) على الحد الأقصى
	الصورة	JPEG وBMP وPNG وGIF (باستثناء GIF المتحرك)
	النصوص	TXT
مدى خرج موجات الترددات		40 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
نسبة الإشارة الى الضوضاء		90 ديسبيل مع عامل تصفية (بناءً على 1 كيلو هرتز، 0 ديسبيل)
رقم الملفات/المجلدات المدعومة		الملف: 5000 على الحد الأقصى المجلد: 5000 على الحد الأقصى (محتوي على الملف)
وقت التشغيل	يقيسوملا	• 40 ساعة كحد أقصى (ملف MP3 بمعدل 192 كيلو بت في الثانية) • 12 ساعة كحد أقصى (ملف MP3 بمعدل 200 كيلو بت في الثانية أو أعلى) • 10 ساعة كحد أقصى (ملف WMA, OGG, FLAC) • بناء على نوع المحتوى، قد يختلف الوقت الفعلي. • الإعداد الافتراضي: مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، إيقاف تشغيل الشاشة
	ويديفلا	4 ساعات كحد أقصى (240×400 WQVGA) الإعداد الافتراضي: مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، السطوع 6
مدى درجة الحرارة للتشغيل		- 5˚م ~ 35˚م

الغطاء		بلاستيكي
الوزن		52 جم
الأبعاد(عرض×ارتفاع×عمق)		50.9 x 90.9 x 8.6 ميليمتر
راديو FM	FM T.H.D	% 0.8
	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	45 ديسيبل
	حساسية قابلة لاستخدام FM	32 dBµ

* بعض المحتويات في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار سابق من أجل تحسين المنتج.

الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG(80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864(SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282, 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

SAMSUNG

المنتج دون الهالوجين

المنتج دون الهالوجين لشركة سامسونج يشير الى أن منتج صديقة للبيئة لا يحتوي على مواد الكلور، معوق لهب البروم و PVC (كلوريد متعدد الفاينل) على أساس مقياس IEC 61249-2-21. يستجيب هذا المنتج أيضا مع EU RoHS Directive، الذي يمنع استخدام بعض المواد المخاطرة – الكاديمونم (Cd)، الرصاص (Pb)، الزئبق (Hg)، الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6) أيضا.

REV. 1.2